

LED 電子彩色顯示屏-軟體說明書



譽昇科技有限公司

YUSHEM TECHNICA LPHOTOELECTRIC



- | | |
|---------------|----------|
| a. 驅動軟體安裝啟動 |P02 |
| b. 其他設定 |P03 |
| c. 自動開關機設定 |P04 |
| d. 新增節目→顯示字幕 |P05 |
| e. 新增節目→圖片動畫 |P06 |
| f. 導出文件至專用隨身碟 |P07 |

常見問題

- 一、導出的隨身碟不建議放入其他不相關文件檔案，影響讀取速度。
- 二、字幕機若啟動自動開關機設定，於屏幕關機時間內無法進行導出更新（重啟外部電源也是無效）。必須等待隔日顯示屏幕開機才可進行導出更新。
- 三、若需軟體協助，請安裝 TeamViewer.exe。開啟網路，並告訴我們您電腦 TeamViewer 的 ID 及密碼我們將會利用遠端協助你即時的困難排除。


非常感謝您對本公司產品的使用與支持，未來有任何需要服務地方再請不吝來電告知
--譽昇光電科技 LED 彩色電子顯示屏--

LED 電子彩色顯示屏-軟體說明書

a. 驅動軟體安裝啟動




開啟 USB 隨身碟→執行【PowerLed.exe】→下一步→安裝完成

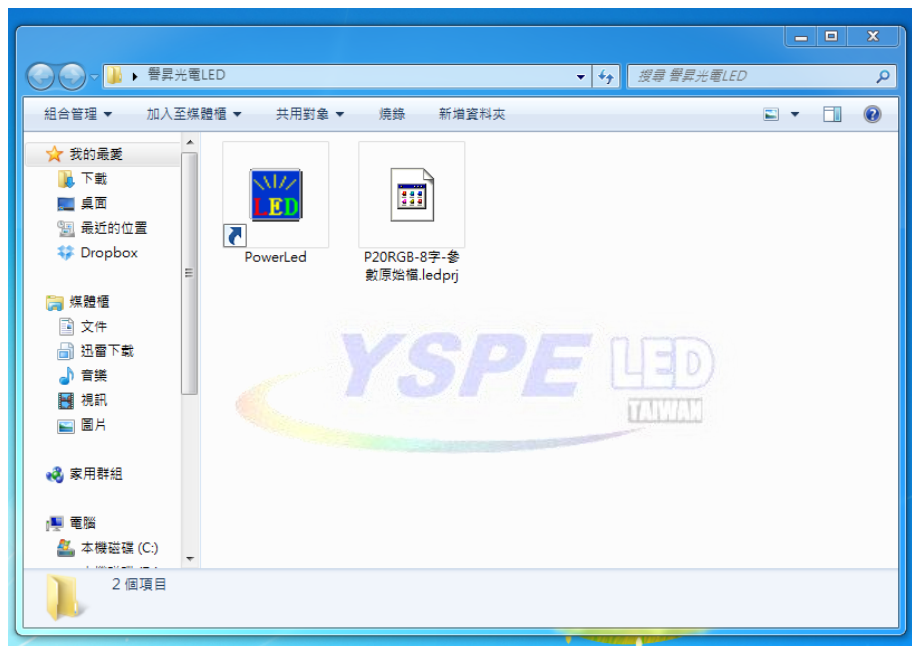


點擊開啟 LED 驅動編輯軟體 【PowerLed】

LED 電子彩色顯示屏-軟體說明書

b. 其他設定

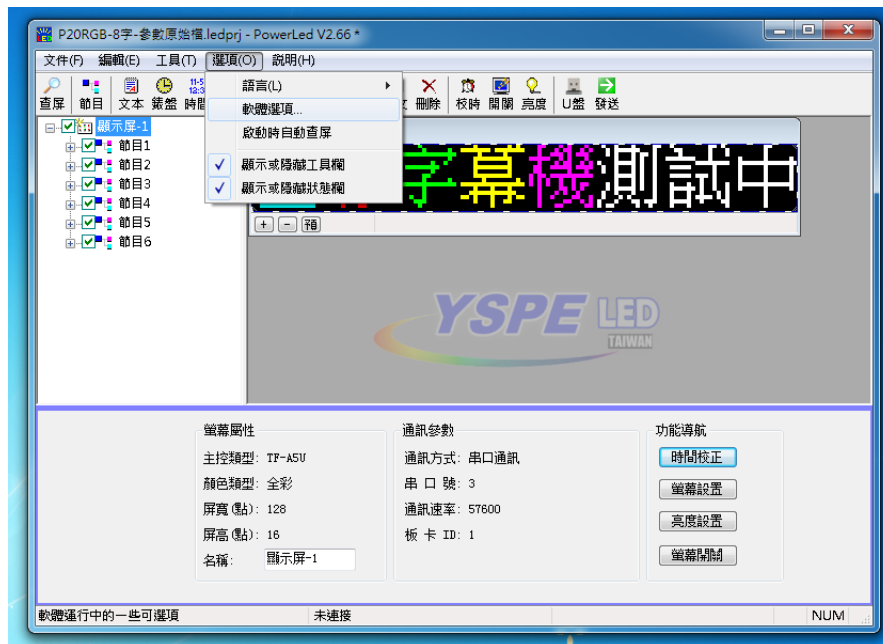


其他設定

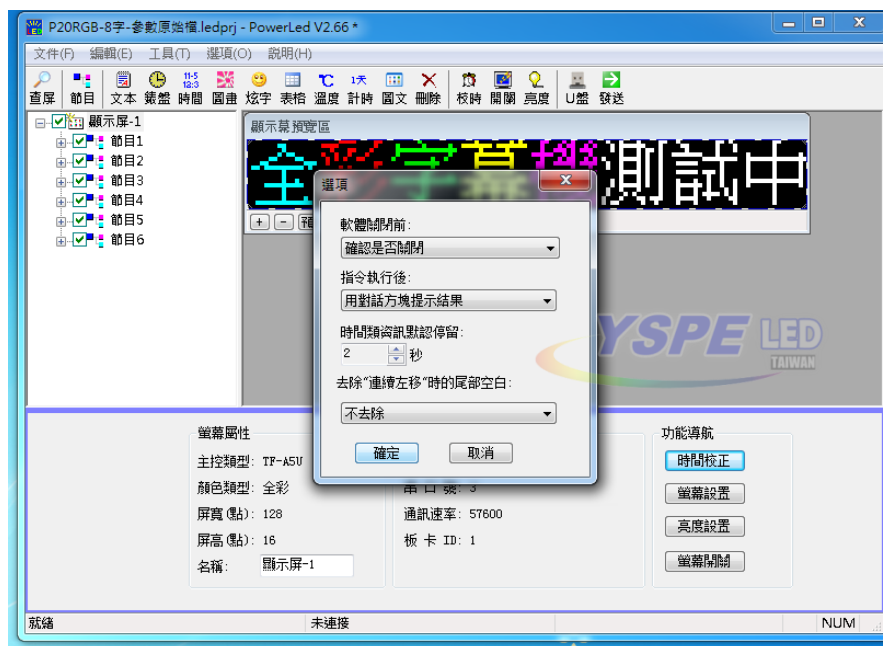


設定特效為【連續左移】時的尾部空白處理方式

LED 電子彩色顯示屏-軟體說明書

c. 自動開關機設定

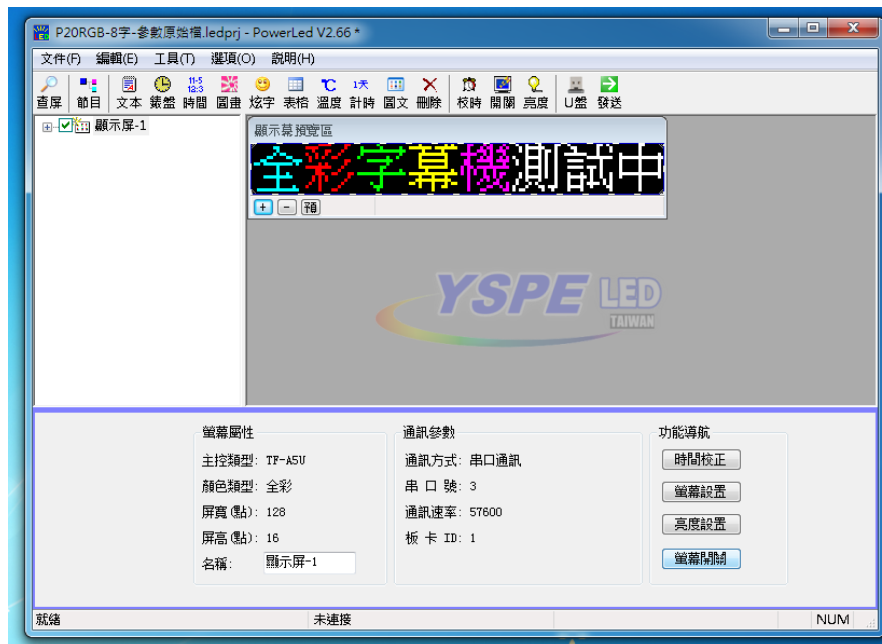


若需設定屏幕自動開關，請在此設定

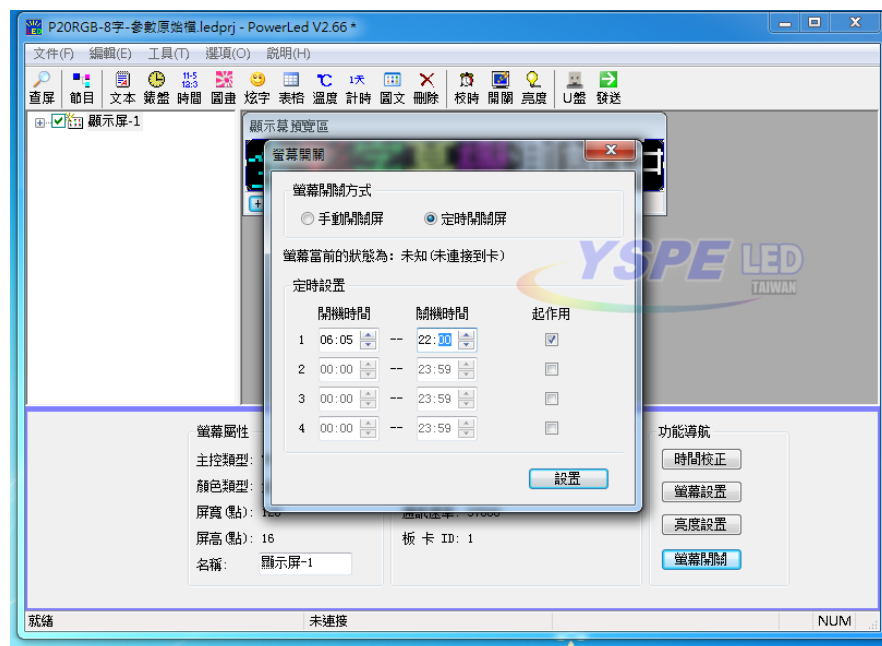

若需設定屏幕自動開關，時間設定完畢直接關閉此視窗


LED 電子彩色顯示屏-軟體說明書

d. 新增節目→顯示字幕

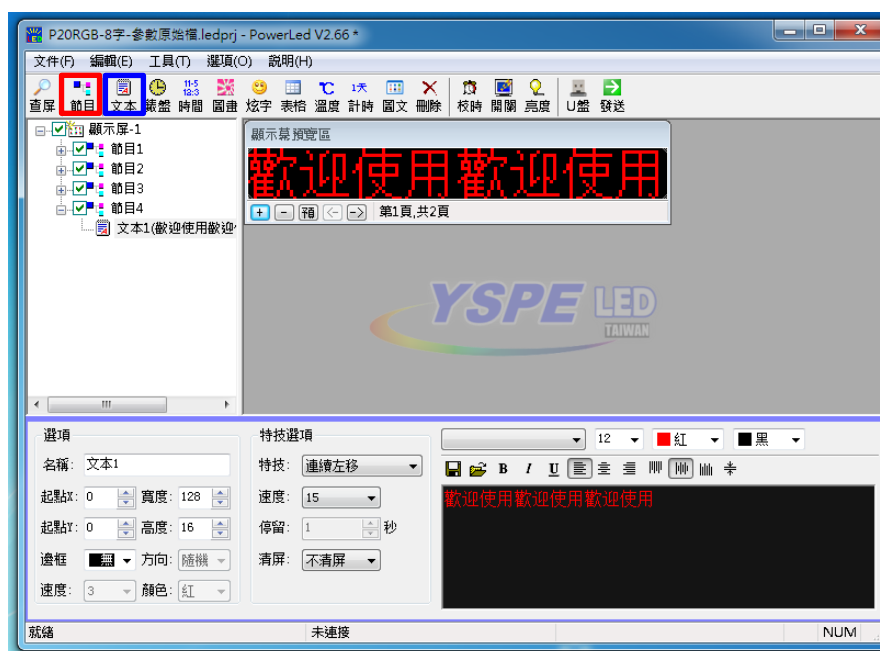

點擊左上紅框的節目，再點藍框的文本。


顯示字數較多，建議選擇【連續左移】顯示，速度 0 為最快，一般選擇 15-20

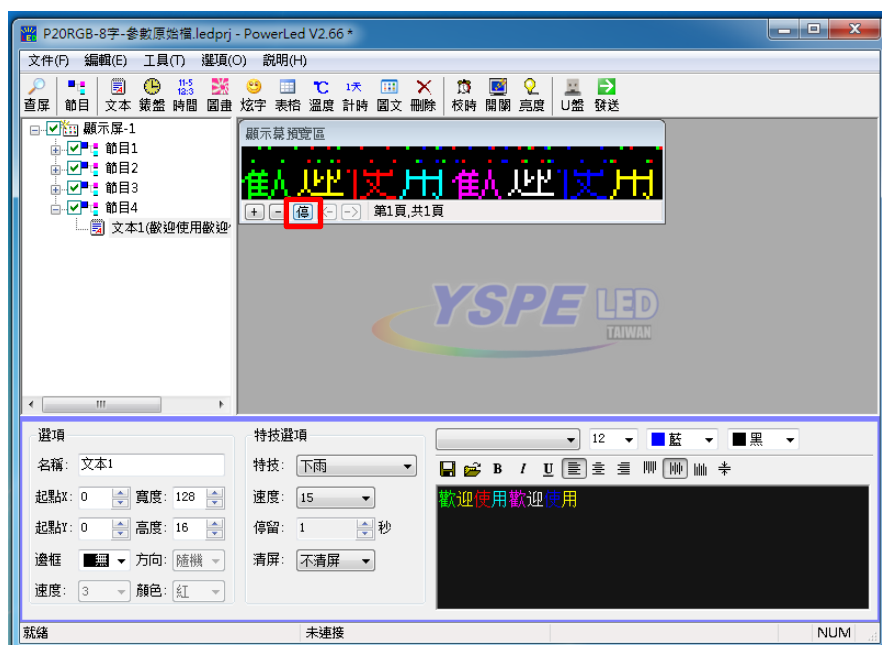


數十多種特效可選擇。點選紅框可以直接預覽特效顯示效果

LED 電子彩色顯示屏-軟體說明書

e. 新增節目→圖片動畫

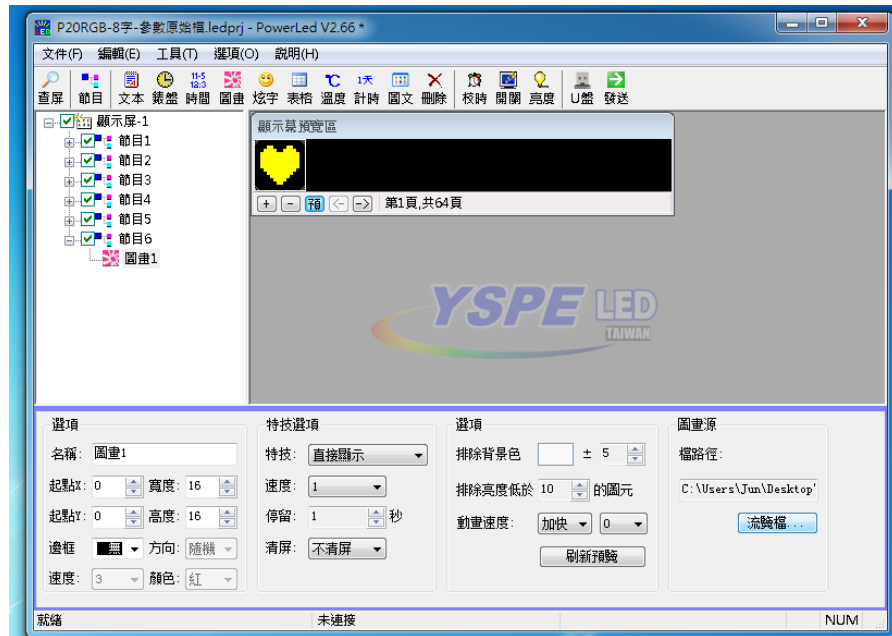


新增【節目】→【圖畫】。圖畫顯示區域可以隨意拉動變化大小

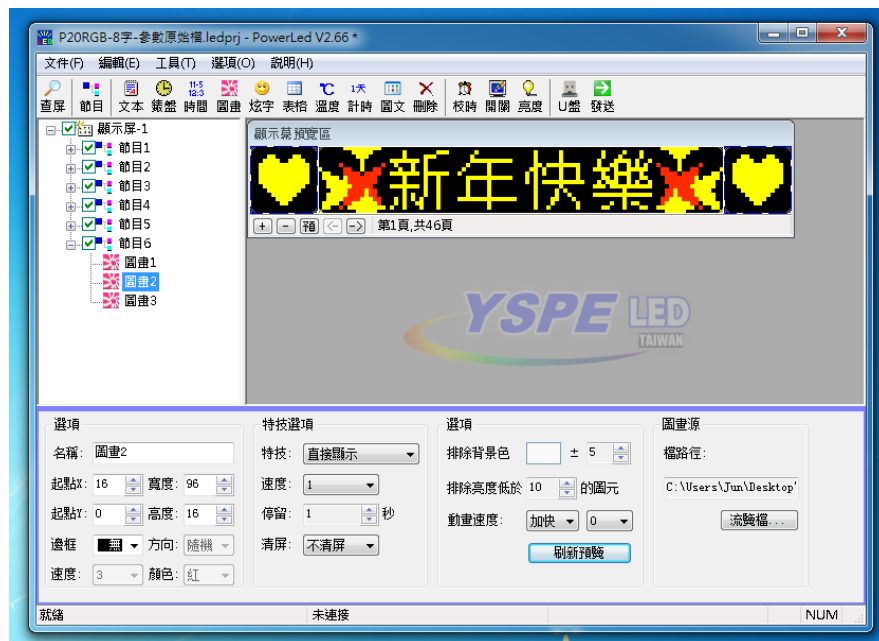


製作多重區塊圖畫或字幕，凡只要顯示區塊不重疊即可

LED 電子彩色顯示屏-軟體說明書

f. 導出文件至隨身碟

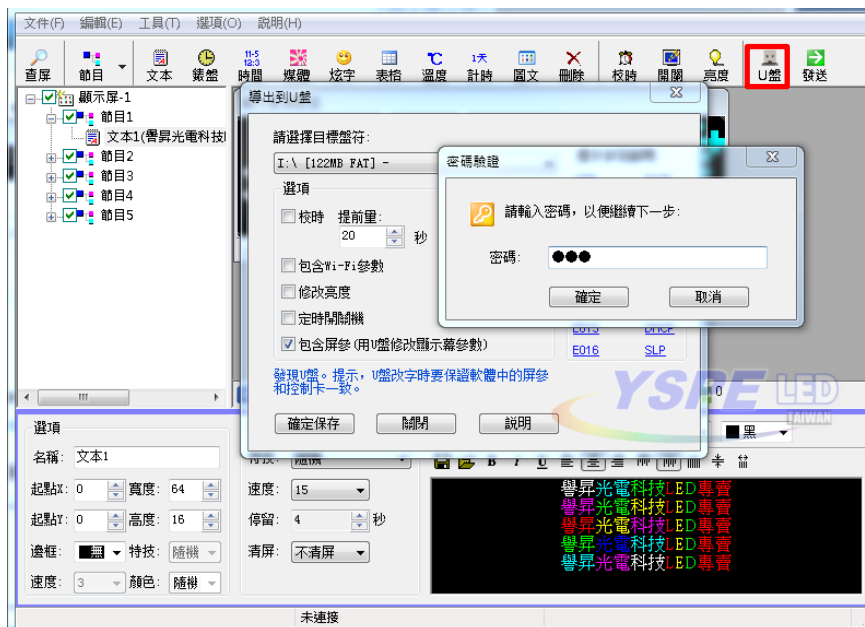

插入隨身碟，點擊上紅框的 U 盤，選擇欲導出的隨身碟
請打勾【包含屏參】及【校時(若有設定自動開關機時間才勾選此項)】

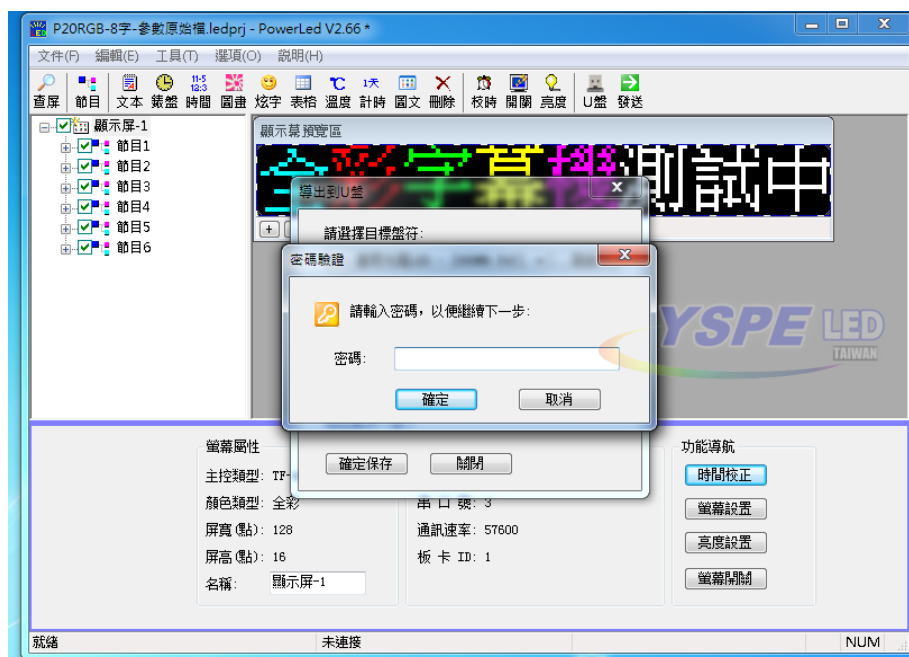

勾選【包含屏參】，輸入密碼為:168→再點擊【確定保存】即導出完成

字幕機軟體下載: <http://cht.tw/h/v3yqi> 密碼:0698